


# Ikornnes Båtforening

## Fortøyningsregler.

1. Stålkauer/sjakler skal ikke benyttes på brygges fortøyningspunkt.
2. Fortøyningsstau skal være utstyrt med strekkavlastning. (merket blå)
3. For å holde båten fra brygga benyttes "spring" (merket rød)
4. Tauene skal ikke være slik at de rykker i utliggeren (tilnærmet loddrett)
5. Båten skal være fortøyd slik at den ikke legger seg mot uttrigger eller brygge ved vind/bølger
6. Styrken på tauet skal være i forhold til båten størrelse.
7. Den enkelte er pliktig til å se etter om båten er ordentlig fortøyd til å tåle uvær.
8. Skader på brygge eller nabobåt som har årsak i dårlig fortøyning er den enkeltes ansvar.
9. Bruk også fendere.

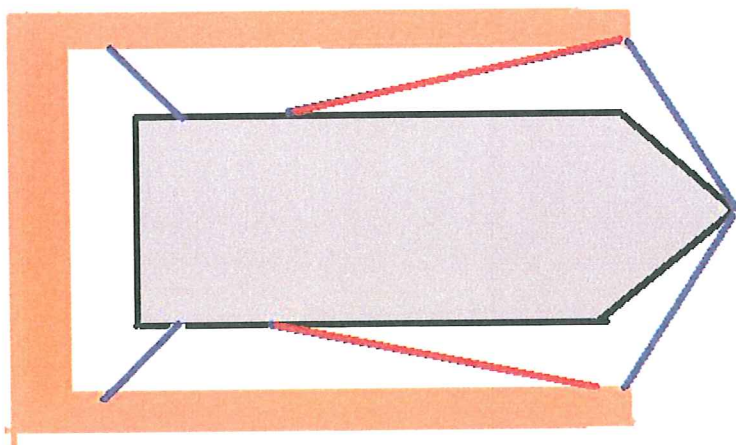

## Strøm.

1. Ledningen skal være godkjent for å ligge ute. Min. 2,5 kvadrat. Til 16 amp sikring.
2. Ledningen skal ikke ha skjøtekontakt, men gå direkte fra pullert til båt. Eventuell nødvendig skjøte skal sikres etter IP68 (dyrt).
3. Strømkontakten skal aldri være tilsluttet pullerten uten at den først er tilsluttet båtens system.
4. Kontaktanslutningen i båten skal ha en fysisk sperre slik at støpselet ikke glir ut av posisjon.
5. Kabelen skal ikke ligge i sjøen.
6. Medlemmet er selv ansvarlig for målerstand og bruk av strøm fra kontakten.
7. Ved jordfeil i ledning/båt skal den enkelte rette opp feilen før tilslutning av strøm.
8. Ved regelbrudd som kan få konsekvenser for andre eller havna kan strømuttaket bli avlåst inntil forholdet er blitt utbedret.